



ガチャガチャマシーン 取扱説明書

ご使用前に取扱説明書を読み正しくお使い下さい。またお読みになった後は大切に保管し、取り扱いが分からなくなった場合、不都合が生じた場合などにお役立て下さい。

● セット内容

- ・自販機本体 × 1 基
- ・鍵 - 本体上部用 × 1 個
- ・取扱説明書 × 1 部 (この用紙)

本体サイズ 幅(W)300×奥(D)330×高(H)560mm
 POPサイズ 幅(W)215×高(H)250mm
 使用硬貨 専用メダル
 メダル収容数 400枚(目安)
 対応カプセル/
 収容個数の目安 直径(φ)65mmの場合:70個程度
 直径(φ)75mmの場合:60個程度
 備考 鍵付属、電源不要

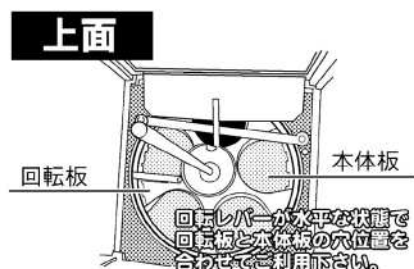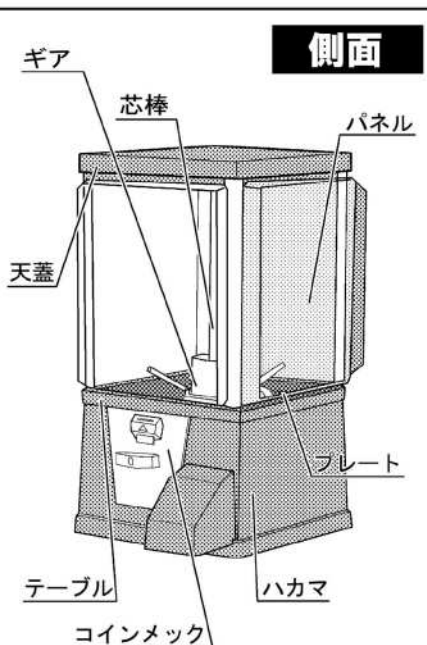


!注意事項

- ・本製品は屋内専用です、落下させたり衝撃を与えないで下さい。
- ・本製品の分解、組み立て、改造等は行わないで下さい。故障の原因となります。
- ・商品改良のため、仕様及び外観は予告なしに変更する場合がございます。
- ・商品には万全を期しておりますが、万一不良がございましたらすぐに右記連絡先までご連絡下さい。
- ・本体重量が大いので本体設置時、商品補充時等作業時には怪我のないようご注意ください。

you happy, we happy!

EVENT

● 基本操作

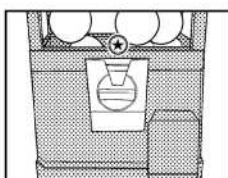

ハンドルが水平になっていることを確認し、専用メダルを投入します。




硬貨が奥まで入っていることを確認したらハンドルを360度ゆっくり回します。商品取り出し口から商品が出てきます。

! ATTENTION


・商品は必ず1つずつ取り出すようにして下さい。また取り出す際は取り出し口に手を挟まないよう十分にご注意下さい。

● 商品の補充


! カギはきつく閉めすぎると外れなくなる場合がございますのでご注意ください。

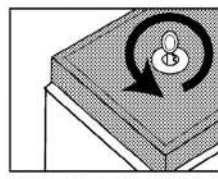

本体上部にカギを差し込み、左方向へ天板が外れるまで回します。

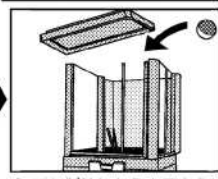


上フタが外れたら上面から商品を投入し、終わったら上フタを元に戻しカギを右方向に回し施錠します。

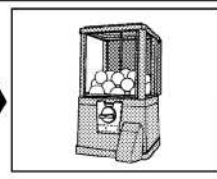


補充完了。


● コインの回収

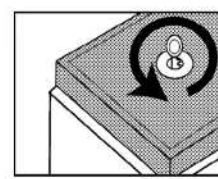

本体上部にカギを差し込み、左方向へ天板が外れるまで回します。

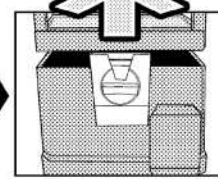

天板が外れたらプラスチックフレームを持ち上げ、そのまま上に引き抜きます。

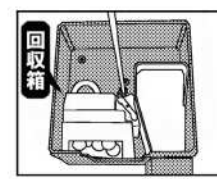

引き上げ取り外すと、マシン内部の硬貨回収箱が見えますので硬貨を回収します。

 カスタマーサービスセンター
 関東エリア 0120-021-215
 その他全国 0120-021-218
 平日9:00~20:30(土日祝は17時まで)