
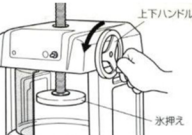
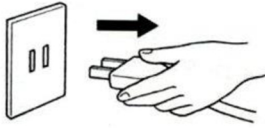
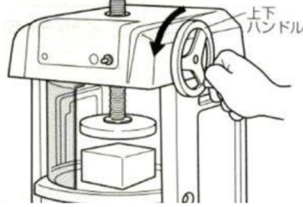
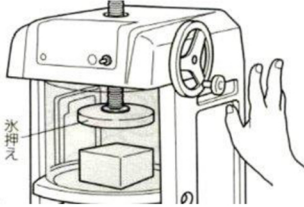
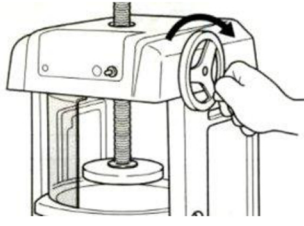


【電動かき氷機の操作方法について】

	【1】電源プラグを差し込む。 ・電源スイッチがOFF(切)担っていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。	ON OFF 	【4】電源スイッチをON(入)にする。 ・運転を開始します。
	【2】氷をセットする ・スライドカバーを左に回して開けます。		【5】氷削粗さの調節をする。 ・刃物調節ツミを回して、お好みの粗さにします。 標準粗さ約1mm(円盤上面から刃先までの高さ) ・右に回すと粗くなり、左に回すと細くなります。 ・刃物調節ツミ1回転で約1mm動きます。 回転可能範囲2～3回転
	・上下ハンドルを反時計方向に回して氷押さえを上げます。 ・上下ハンドルから手をはなし氷押さえが落ちないことを確認します。 ※落ちると怪我をする事があります。	ON OFF 	【6】電源スイッチを切る。(運転停止) ・電源スイッチをOFF(切)にしてください。
	・スライドカバーを右へいっぱい回して閉じます。 ストッパーに当たるまで回してください。 不十分ですと、電源スイッチをON(入)にしても安全スイッチが働き、製品が動きません。		【7】使用後は電源プラグを抜く。 ・1日の営業が終わったら電源プラグを抜いてください。
	【3】カップで受ける ・円盤の下にカップなどの容器で受けてください。		

【円盤上の氷の取り出し方法について】

		
1.電源スイッチをOFF(切)にします。	2.上下ハンドルを反時計方向に回して氷押さえを上げます。	3.上下ハンドルから手を離し、氷押さえが落ちないことを確認します。
		
4.スライドカバーを左に回して開けます。	5.円盤から氷を取り出します。	6.氷押さえは、上下ハンドルを時計方向に回して下げておいてください

■詳細は弊社 HP「かき氷機レンタルページ」をご確認下さい！

QRコード



URL

http://event21.co.jp/mat_115.htm