




3輪ペットキャリーカート

取扱説明書


- このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要な時にお読みください。

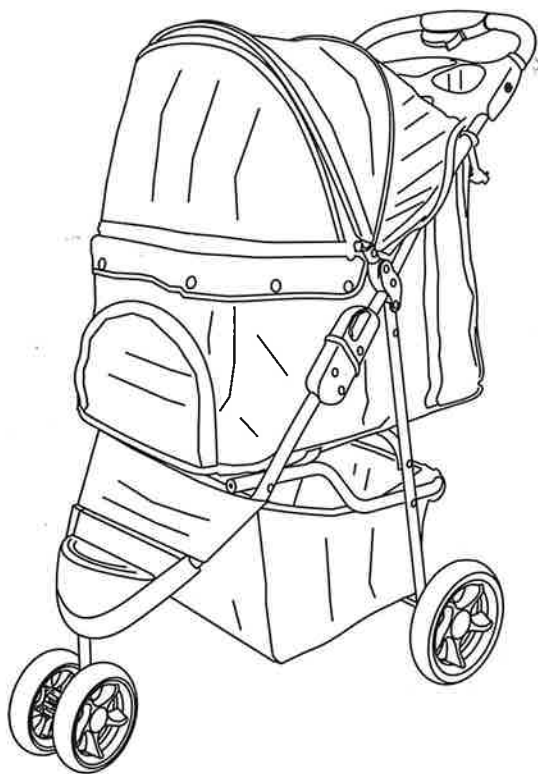


組み立て方法（つづき）※写真は4輪を使用しております。

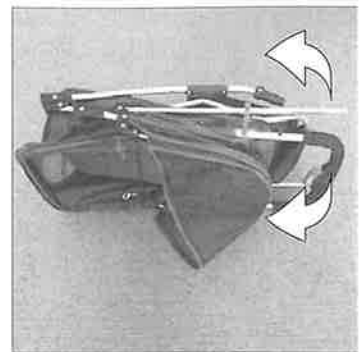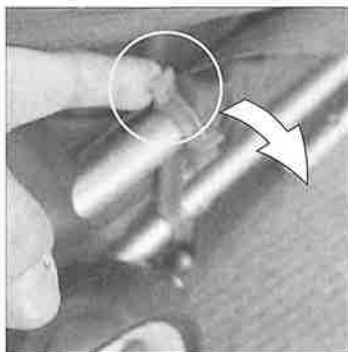



後輪付近にある収納固定用のフック（○部）を指で押して外し、本体を横にして矢印の方向にフレームを広げます。

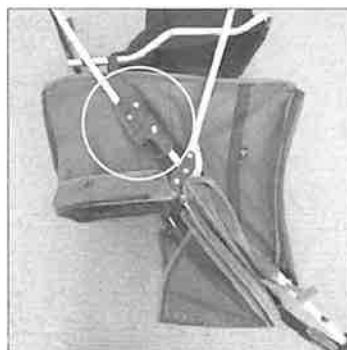

フレームを広げたら、開閉ロック（○部）がしっかりと掛かっていることを確認し、本体の脚部が上になるように起こします。

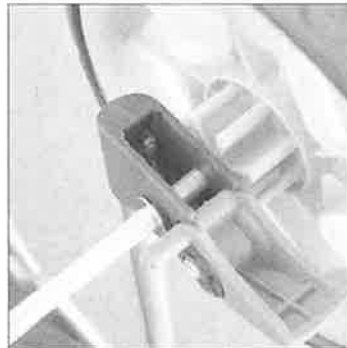

ストッパーが本体背面側に向くように後輪をセットし、フレームの先端（右図）が見えるまでしっかり押し込んでください。

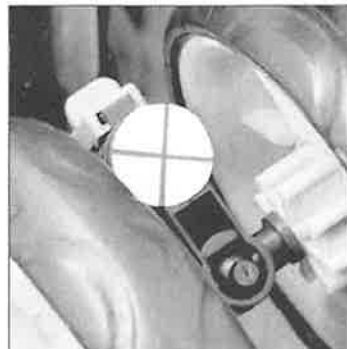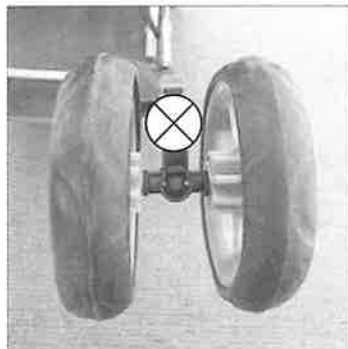

⊗シールの反対側から前輪をフレームに差し込み、フレームの先端のフック(右図)が見えるまでしっかり押し込んでください。
⊗シールは押し込んだ際、剥がれるのでそのまま取り除いてください。


組み立て方法 (つづき) ※写真は4輪を使用しております。





キャノピーを閉じ、ファスナーズライダーが箱にしっかり届くまで引きます。



スライダーと箱を指で押さえ、エレメントがスライダーに正しく噛むよう蝶棒を箱の根元までしっかり差し込み、スライダーを引いてファスナーを閉めます。フレーム側の凸にカップホルダーの穴を合わせてはめ込みます。

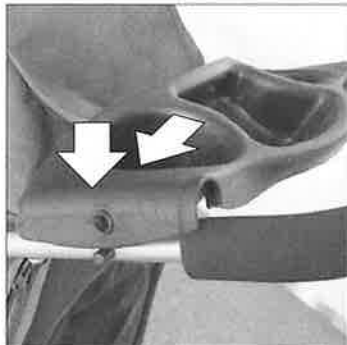


カップホルダーの片側をフレームにはめ込み、もう片側を外向きに引っ張るようにして取り付けます。

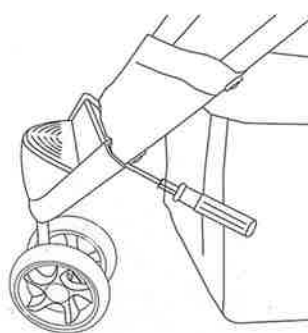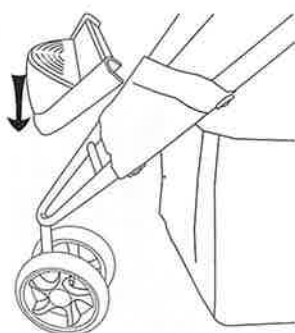

フットボードをフレームに嵌め、裏から4箇所タッピングネジで固定します。

使い方 ※写真は4輪を使用しております。

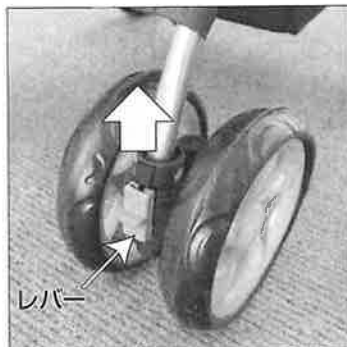

前輪をキャスター軸回転止めに合わせ、レバーを上げ前輪の軸回転を固定します。下げると解除します。



後輪ストッパーを上へ上げてロックします。ロックは左右にあります。



キャノピーの上下ファスナーを外すとメッシュ部分が取り外せます。

背面の入口は開閉できます。



上面からフラップを開けると中の様子を確認できます。
※メッシュ状の小窓は開閉できません。


折り畳み方 ※写真は4輪を使用しております。



キャノピーの下部ファスナーを開けて広げます。



後輪

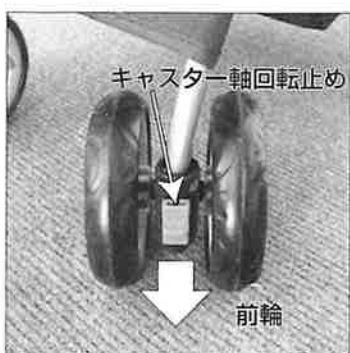

キャスト軸回転止め

前輪




一度上に持ち上げる

ロック解除ボタン


後輪ストッパーをロックし、前輪のキャスト軸回転止めのレバーを下げ解除します。

※フレームのロック解除ボタンは握り込まず操作してください。指を挟むおそれがあります。

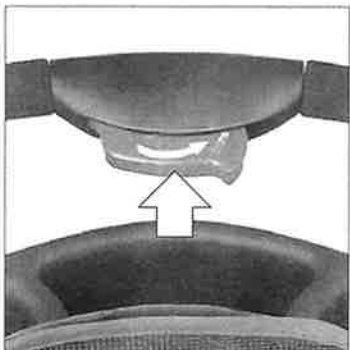

フレームのロック解除ボタンは矢印の方向にスライドした後、上に押し込んでロックを解除してください。

※ロックボタンを押し込めない場合は、一度ハンドルを上には振り上げるようにして再度行ってください。

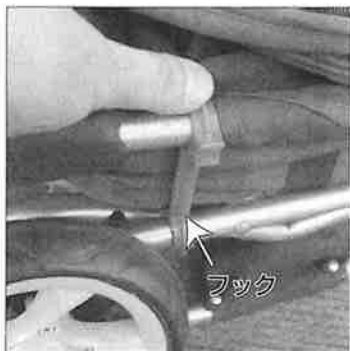

フック

ハンドルを下に押し畳み、収納固定用のフック上部をフレームにはめ込んで固定させます。

折り畳み方 (つづき) ※写真は4輪を使用しております。



一度上に持ち上げてからロック解除ボタンをスライドさせます。畳んでも自立しませんので、保管の際はご注意ください。